




ÚTMUTATÓ A FELÜLVIZSGÁLATHOZ

SCORPIO kantárok L60 2, L60 H, L60 WL

2011. MÁJUS



1 - Nyissa ki a felszakadó energiaelnyelőt tartalmazó védőtokot.

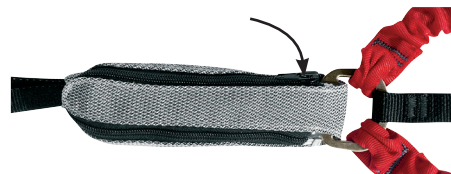

2 - Óvatosan vegye ki a fehér felszakadó hevedert a védőtokból.



3 - A kantár felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 2 szürke varrat meglétét és állapotát, és hogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a fekete acélgűrűvel.

OK!



4 - A belül felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 3 szürke varrat meglétét és állapotát, és hogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a fekete összekötőhevederrel.

OK!



Ha a biztonsági varratok nem megfelelőek
(teljesen vagy részben hiányzik egy vagy több varrat, vagy elkopott, elhasználódott vagy szakadt szálak láthatók)
az eszközt le kell selejtezni és vissza kell juttatni a PETZL forgalmazónak

5 - A továbbiakban végezze el az egyéni védőeszköz szokásos felülvizsgálatát (ehhez útmutató a <http://www.petzl.com/fr/inspection-epi> honlapon).

Kétséges esetben lépjen kapcsolatba a PETZL forgalmazóval.

6 - Ha a terméket a forgalmazó vagy annak meghatalmazottja vizsgálja felül és állapotát megfelelőnek találja, ellátja dátummal a PETZL ellenőrzőcímkéjét és azt az energiaelnyelőt összefogó szalag alá csúsztatja vagy gumizza, és így küldi vissza azt a felhasználónak.





1 - Nyissa ki a felszakadó energiaelnyelőt tartalmazó védőtokot.



2 - Óvatosan vegye ki a fehér felszakadó hevedert a védőtokból.



3 - A kantár felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 2 sárga varrat meglétét és állapotát, és ahogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert az acélgyűrűvel.



OK!

4 - A beülő felé eső oldalon ellenőrizze a heveder mindkét oldalán a 3 sárga varrat meglétét és állapotát, és ahogy a varratok összefogják a fehér felszakadó hevedert a sárga és kék összekötőhevederrel.



OK!

Ha a biztonsági varratok nem megfelelőek

(teljesen vagy részben hiányzik egy vagy több varrat, vagy elkopott, elhasznált vagy szakadt szálak láthatók)

az eszközt le kell selejtezni és vissza kell juttatni a PETZL forgalmazónak

5 - A továbbiakban végezze el az egyéni védőeszköz szokásos felülvizsgálatát (ehhez útmutató a <http://www.petzl.com/fr/inspection-epi> honlapon).

Kétséges esetben lépjen kapcsolatba a PETZL forgalmazóval.

6 - Ha a terméket a forgalmazó vagy annak meghatalmazottja vizsgálja felül és állapotát megfelelőnek találja, ellátja dátummal a PETZL ellenőrzőcímkéjét és azt az energiaelnyelőt összefogó szalag alá csúsztatja vagy gumizza, és így küldi vissza azt a felhasználónak.

